МЕГЕОН

00580



ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С АНАЛОГОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

руководство пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, специальное заявление....2
Введение, особенности....3
Советы по безопасности....3
Перед первым использованием....4
Внешний вид....5
Технические характеристики....5
Инструкция по эксплуатации....6
Меры предосторожности....6
Уход и хранение....6
Гарантийное обслуживание....7
Комплект поставки....7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА



ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ВЗРЫВООПАСНО



ОГНЕОПАСНО



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

СТАНДАРТЫ







СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 00580 – это удобный термофен с центробежным нагнетателем и аналоговым управлением. Немаловажным преимуществом при работе с термофеном является небольшой вес, мягкий провод и отсутствие шланга. Три сменных наконечника для термофена разного диаметра в комплекте. Удобные регуляторы для установки температуры и потока воздуха.

ОСОБЕННОСТИ

- Удобные регуляторы для установки температуры и потока воздуха
- Термофен с центробежным нагнетателем
- Аналоговая установка температуры и потока воздуха
- Отсутствие шланга
- Мягкий провод и маленький вес
- Три сменных наконечника в комплекте
- Индикатор нагрева термофена

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



- Конструкция паяльной станции соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать ожогов и случайного поражения электрическим током, правильно и безопасно его использовать - обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования. Кроме этого необходимо знать следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм и не повредить проверяемые приборы и оборудование



- Перед началом эксплуатации, следует убедиться, что розетка, куда будет подключаться паяльная станция, надежно заземлена, в противном случае функция «ESD SAFE» работать не будет и безопасность эксплуатации не может быть гарантирована
- Не допускайте к работе с паяльной станцией несовершеннолетних без присмотра взрослых
- Пользователь должен руководствоваться здравым смыслом и обладать базовыми знаниями в электротехнике



- Категорически запрещается прикасаться к горячим металлическим частям термофена
- Категорически запрещено работать с паяльной станцией на работающих, включенных или не полностью обесточенных приборах или оборудовании



- Категорически запрещено использовать паяльную станцию не по назначению, т.е. для любых других целей кроме монтажа или демонтажа радиоэлементов
- Чтобы избежать выхода из строя паяльной станции или оборудования где производятся работы - необходимо соблюдать правила гальванической развязки между приборами
- Не работайте с открытой, отсутствующей или повреждённой крышками корпуса, повреждённым корпусом термофена – возможно поражение электрическим током или получение ожогов



- Если паяльная станция не работает или издаёт ненормальный звук – не работайте с ней, обратитесь в сервисный центр
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать паяльную станцию самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности

- Если в паяльную станцию или термофен попала влага или жидкость немедленно выключите её, и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в паяльной станции образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая паяльную станцию, выдержать её при комнатной температуре без упаковки не менее 2 часов.
- Защитите термофен и паяльную станцию от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности паяльной станции в чистом и сухом виде



- Не работайте с паяльной станцией в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, жидкостей и газов – высокая температура термофена может послужить причиной возгорания



- Не работайте с паяльной станцией во взрывоопасной среде, т.к. при включении и выключении возможно искрообразование, что может привести к взрыву
- Работая с помощником, будьте предельно внимательны, чтобы его не травмировать
- Выключайте паяльную станцию при длительных перерывах между работой
- Наконечники термофена слишком горячие, во избежание получения ожогов и повреждения наконечников - не меняйте их до полного остывания
- Чтобы избежать повреждения поверхностей – используйте подставку из комплекта

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения паяльной станции МЕГЕОН 00580, рекомендуем проверить её, выполнив следующие шаги. Проверьте станцию, аксессуары и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока паяльная станция и аксессуары не пройдут полную проверку.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с паяльной станцией для разрешения возникающих вопросов во время работы.

Убедитесь, что корпус паяльной станции не имеет трещин, сколов, вмятин, провода, шланг, термофен и паяльник не повреждены. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Паяльная станция
2. Термофен
3. Подставка для термофена
4. Выключатель термофена
5. Гнездо для подключения термофена



6. Регулятор температуры
7. Индикатор нагрева термофена
8. Регулятор потока воздуха
9. Индикатор работы нагнетателя воздуха
10. Гнездо предохранителя


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Напряжение питания станции	~ 220В 50Гц	
Потребляемая мощность	≤ 470 Вт	
Размеры станция / фен / паяльник	170x150x100 мм / Ø57x280 мм	
Вес	1,58 кг	
Условия эксплуатации	5…50 °С, 20…60% ОВ	
Условия транспортировки и хранения	-20…60 °С, 20…80% ОВ	
	Термофен	Нагнетатель
Напряжение питания	~ 220 В	~ 24 В
Мощность	450 Вт	8 Вт
Диапазон температуры	100…500°С	---
Тип нагревательного элемента	Металлокерамика	---
Производительность	---	до 120 л/мин
Сопротивление заземления	≤ 2Ω	---

ОВ – относительная влажность

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО!!! Если прибор перестал включаться – проверьте предохранитель, для этого:

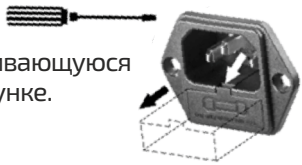

- Отключите прибор от сети.
- Небольшой плоской отвёрткой подцепите защёлкивающуюся крышку отсека предохранителя, как показано на рисунке.
- Выньте и проверьте предохранитель
- Если он неисправен, то установите новый, соответствующего размера и номинала, если предохранитель сгорел повторно – прибор неисправен, обратитесь к дилеру или в сервисный центр МЕГЕОН.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать предохранитель большего номинала или перемычку возможно возгорание прибора или повреждение электросетей. В случае нарушения производитель не несёт ответственности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включите паяльную станцию в заземлённую розетку, если розетка не будет правильно заземлена - функция «ESD SAFE» работать не будет и безопасность эксплуатации не может быть гарантирована. Подключите термофен к паяльной станции. Установите необходимый наконечники на термофен и поставьте его на подставку.

Перед включением установите максимальный поток воздуха и минимальную температуру. Включите термофен дождитесь когда термофен прогреется до 100°С, и температура стабилизируется (будет периодически загораться индикатор нагрева термофена), установите необходимую температуру, после стабилизации температуры установите необходимый поток воздуха. Термофен готов к работе. По окончании использования поставьте термофен на подставку и выключите его. После выключения термофен ещё некоторое время будет продолжать работать (функция интеллектуального охлаждения), когда температура термофена упадёт до 50°С – он автоматически выключится.

В это время нельзя выключать паяльную станцию из розетки.

Наконечник является расходным материалом – гарантия на него не распространяется

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время работы будут отображаться реальные значения!

Защитите паяльную станцию и термофен от вибрации, ударов, и не роняйте их.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните паяльную станцию в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур (≥60°С), влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др.

загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы. Для чистки наконечника используйте специальную губку.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить паяльную станцию в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. Адрес и телефон для контакта;
2. Описание неисправности;
3. Модель изделия;
4. Серийный номер изделия (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения прибора.
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен
клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Паяльная станция – 1шт.
2. Термофен – 1шт.
3. Подставка – 1шт.
4. Сетевой шнур – 1шт.
5. Наконечники для термофена – 3шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1экз.
7. Гарантийный талон – 1экз.



МЕГЕОН
00580

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.